

# 掲載記号 (シンボル、キー、チップ) 一覧

2021/4/2版

5間 幕  
 5間 密 幕  
 3間 幕  
 3間 密 幕  
 1間 幕  
 1間 密 幕  
 半間 幕  
 半間 密 幕  
 3尺幅パネル 6尺幅パネル  
 3x6平台 4x6平台 2x6平台  
 3x3平台 6x6三角平台 3x3三角平台 3x12所作台 2段陰段 1段陰段  
 3x6平台 B 正面 4x6平台 B 正面 6尺長平台 B 横  
 開き足 A 上 開き足 B 上 中足 A 前 中足 A 横 中足 B 前 中足 B 横  
 高足 A 前 高足 A 横 高足 B 前 高足 B 横  
 □ 箱馬 上 1尺x6寸 A □ 箱馬 小2 横 1尺x6寸 A  
 ■ 箱馬 上 1尺x6寸 B ■ 箱馬 小2 横 1尺x6寸 B  
 □ 箱馬大 横 1尺7寸x6寸 A □ 箱馬 小2 正面 1尺x1尺 A  
 ■ 箱馬大 横 1尺7寸x6寸 B ■ 箱馬 小2 正面 1尺x1尺 B  
 □ 箱馬 大 正面 1尺7寸x1尺 A □ 木台 3寸x1尺  
 ■ 箱馬 大 正面 1尺7寸x1尺 B  
 □ 箱馬 小1 横 1尺1寸x6寸 A  
 ■ 箱馬 小1 横 1尺1寸x6寸 B  
 □ 箱馬 小1 正面 1尺1寸x1尺 A  
 ■ 箱馬 小1 正面 1尺1寸x1尺 B

 椅子 A 上

 椅子 A 横

 椅子 A 前

 椅子 B 上

 椅子 B 横

 椅子 B 前

 椅子 C 上

 椅子 C 横

 椅子 C 前

 丸椅子 A 上

 丸椅子 A 横・前

 パイプ椅子 A 上

 パイプ椅子 A 横

 パイプ椅子 A 前

 ラジカセ A

 ラジカセ B

 ラジカセ C

 スモークマシン A

 スモークマシン B

 スモークマシン C

 スモークマシン D

 スモークマシン E

 スモークマシン F

 スモークマシン G

 スモークマシン H























 スモークマシン I

 扇風機 A










 扇風機 B


 平凸 A W	 PAR A	 エリスポ A W
 平凸 A G	 PAR A M	 エリスポ A G
 平凸 A B	 PAR A M B	 エリスポ B
 平凸 B	 PAR A N	 エリスポ C W
 平凸 C	 PAR A N B	 エリスポ C G
 平凸 D W	 PAR A V N	 エリスポ D W
 平凸 D G	 PAR A V N B	 エリスポ D G
 平凸 E	 PAR B	 エリスポ E
 平凸 F W	 PAR B M	 エリスポ F W
 平凸 F G	 PAR B N	 エリスポ F G
 フレネル A W	 PAR B V N	 プロファイル他 A
 フレネル A G	 PAR C	 ムービング A 上
 フレネル A B	 PAR C M	 ムービング A 横
 フレネル B	 PAR C N	 ムービング A 縦
 フレネル C	 PAR C V N	 ムービング A 上 G
 フレネル D W	 PAR D	 ムービング A 横 G
 フレネル D G	 PAR D M	 ムービング A 縦 G
 フレネル E	 PAR D N	 ムービング B 上
 フレネル F W	 PAR D V N	 ムービング B 横
 フレネル F G	 フラッドライト A	 ムービング B 縦
 フレネル G	 フラッドライト B	 ムービング B 上 G
 フレネル H	 フラッドライト C	 ムービング B 横 G
 フレネル I	 フラッドライト D	 ムービング B 縦 G

 エフェクト A	 LED A	 LED他 A W
 エフェクト B	 LED A G	 LED他 A B
 エフェクト C	 LED B	 LED他 B W
 エフェクト D	 LED B G	 LED他 B B
 エフェクト E	 LED C	 LED他 C W
 エフェクト F	 LED C G	 LED他 C B
 エフェクト G	 LED D	 LED他 D W
 エフェクト P	 LED D G	 LED他 D G
 エフェクト Q	 LED E	 LED他 E W
 エフェクト R	 LED E G	 LED他 E G
 エフェクト S	 LED F	 LED他 F W
 エフェクト T	 LED F G	 LED他 F G
 クリップライトA	 LEDムービング A正面	 LED他 G W
 クリップライトB	 LEDムービング B正面	 LED他 G G
 クリップライトC	 LEDムービング E正面	 LED他 H W
 クリップライトD	 LEDムービング F正面	 LED他 H G
 クリップライトE	 LEDバーA	 LED他 I W
 クリップライトF	 レーザーマシンA	 LED他 I G
 クリップライトG	 レーザーマシンB	 LED他ムービング A W
 クリップライトH	 レーザーマシンツインA	 LED他ムービング A B
 クリップライト/投光器A		 LED他ムービング B W
 クリップライト/投光器B		 LED他ムービング B B

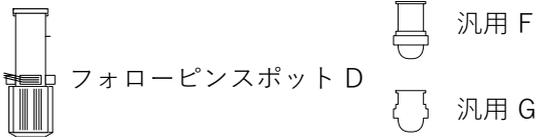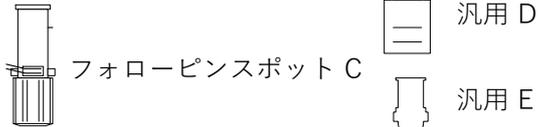


 スピーカー A G	 ウェッジモニター A	 ハンドマイク
 スピーカー A B	 ウェッジモニター B	 W/Lハンド
 スピーカー B G	 スピーカー K	 フロアスタンド
 スピーカー B B	 スピーカー L	 テーブルスタンド
 スピーカー C G	 FBスピーカー A	 ブームスタンド
 スピーカー C B	 埋め込みスピーカー A	 ショートブーム
 スピーカー D G		 W/L 2P
 スピーカー D B		 D.I. ダイレクトボックス
 スピーカー E G		 フレキスタンド
 スピーカー E B		 バウンダリマイク
 スピーカー F G		 タイピンマイク
 スピーカー F B		 吊りマイク
 スピーカー G G		 XY式
 スピーカー G B		 MS式
 スピーカー H G		
 スピーカー H B		 パワーアンプ
 スピーカー I G		 4chパワーアンプ
 スピーカー I B		
 スピーカー J G		 ステレオパワーアンプ
 スピーカー J B		

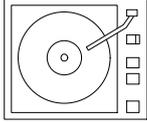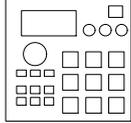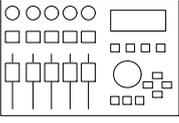
- |   |              |   |                  |
|---|--------------|---|------------------|
|    | ストレートスタンド    |    | CDプレイヤー          |
|    | ブームスタンド      |    | CDJ              |
|    | ショートブーム      |    | レコードプレイヤー        |
|    | 卓上スタンド       |    | MDプレイヤー          |
|    | SPスタンドA上     |    | カセットテーププレイヤー     |
|    | SPスタンドBG     |    | DATプレイヤー         |
|    | SPスタンドB      |  | サンプリングマシンA       |
|   | インカム親機       |  | サンプリングマシンB       |
|  | インカム子機       |  | サンプリングマシンC       |
|  | トランシーバー      |  | サンプリングマシンD       |
|  | ボーカルマイクA     |  | オープンリール          |
|  | インストマイクA     |  | MTR マルチトラックレコーダー |
|  | インストマイクB     |  | ハンディレコーダー        |
|  | バウンダリマイク     |   |                  |
|  | ワイヤレスマイク受信機  |   |                  |
|  | DI ダイレクトボックス |   |                  |

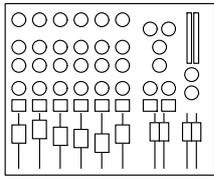


ミキサーA

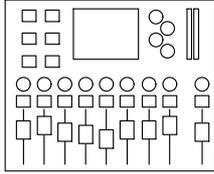


ミキサーB

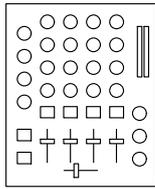

DJミキサーA



DJミキサーB



グラフィックイコライザー




コンプレッサー



リバーブ



パラメトリックイコライザー



クロスオーバー



ディレイ



ゲート



パワーアンプ



サブロー



ロー/ワイド



ミッド



ハイ



PC A上



PC A横



PC A正面



PC B上



PC B横



PC B正面



PC F



PC G



PC H



プロジェクターA



プロジェクターB



プロジェクターC



プロジェクターD



モニターA上



モニターA横



モニターA正面



カメラA



カメラB



カメラC



カメラD



カメラE



カメラF上



カメラF横



カメラG上



カメラG横



カメラH上



カメラH横



カメラI上



カメラI横



カメラJ上



カメラJ横



カメラK上



カメラK横



カメラL上



カメラL横



カメラS上



カメラS横



カメラT上



カメラT横



カメラU上



カメラU横



カメラV上



カメラV横



三脚A上



三脚A横



三脚B



三脚C



自立一脚  
/小三脚+一脚 A



自立一脚  
/小三脚+一脚 B

 人間 A 上

 人間 A 横

 人間 A 正面

 人間 B 上

 人間 B 横

 人間 B 正面

 人間 C 上

 人間 C 横

 人間 C 正面

 譜面台 A

 譜面台 B

 譜面台 C

 譜面台 D


 譜面台 E

 譜面台 F


 譜面台 G

 ピアノ椅子背なし


 ピアノ椅子背あり

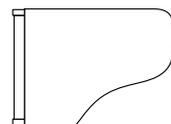
 グランドピアノ A W

 グランドピアノ A B

 グランドピアノ B W

 グランドピアノ B B

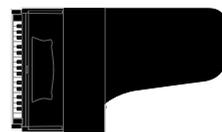 グランドピアノ C

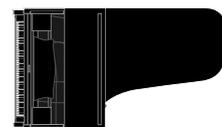 グランドピアノ D



アップライトピアノ A



マリンバ



アップライトピアノ B



ビブラフォン



電子ピアノ A



楽器アンプA



電子ピアノ B



楽器アンプB



シンセサイザー A



楽器アンプC



シンセサイザー B



楽器アンプD



アコースティックギターA



楽器アンプE



エレクトリックギター A



楽器アンプF



エレクトリックギター B



楽器アンプG



楽器アンプH



コントラバス



長胴太鼓 A




ベースギター



長胴太鼓 B



長胴太鼓 C



ドラムセット



長胴太鼓 D



長胴太鼓 E



バスドラム



長胴太鼓 F




スネアドラム



桶胴太鼓 A



桶胴太鼓 B



ティンパニ



桶胴太鼓 C



コンガ



桶胴太鼓 D



シンバルA



締太鼓 A



シンバルB



締太鼓 B

音響:  
E-Mail: 氏名、連絡先  
TEL:

Date:  
Venue: 時間、場所  
Event:  
Group:  
Performance:

 センターラインマークA

 センターラインマークB

 消火器A

 消火器B

 消火器C

 バケツ

 誘導人員

 誘導灯A

 誘導灯B

凡例  
機材A x4  
凡例ワク

会場借用機材  
機材A x4  
凡例ワク  
会場借用機材

持込機材  
機材A x4  
凡例ワク  
持込機材